BITZEE

¡USA LAS RECOMPENSAS PARA COLECCIONAR LAS 15 MASCOTAS!

COMÚN

	Bebé	Adulto	¡SUPER-BITZEE!
Perro			
Conejito	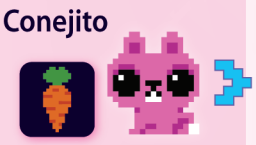		
Pájaro	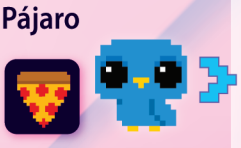		
Tortuga			
Caracol	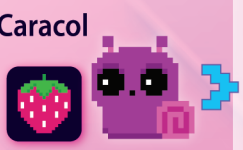		

	Bebé	Adulto	¡SUPER-BITZEE!
Gato			
Pez payaso			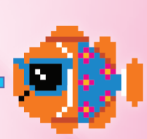
Lagarto			
Erizo	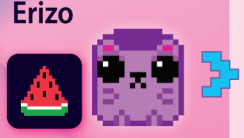		
Ratón	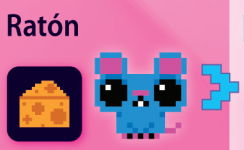		

RARA

	Bebé	Adulto	¡SUPER-BITZEE!
Mariposa			
Poodle	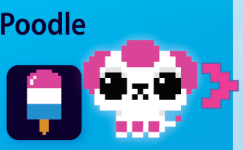		
Camaleón	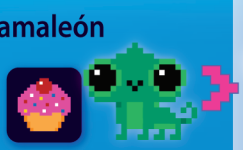		

LEGENDARIA

	Bebé	Adulto	¡SUPER-BITZEE!
Gatirena	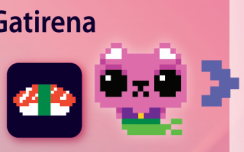		
Unicornio			

TM & ©2022 Spin Master Ltd.

1 PRIMEROS PASOS

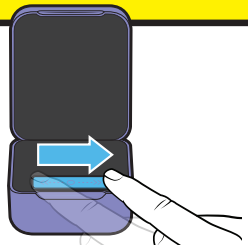

SALIR DEL MODO PRUÉBAME:
desliza una vez de izquierda a derecha.

OBSERVAR:
tu Bitzee aparece para conocerte.

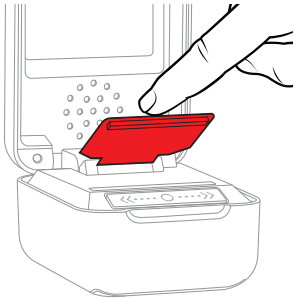

PRECAUCIÓN:
No agarres la pantalla flexible ni tires de ella ni la presiones con el dedo.
Solo debes tocar la pantalla suavemente desde arriba.

2 TUTORIAL: CÓMO JUGAR

Sigue el tutorial que aparece en pantalla para aprender a jugar con tu Bitzee.

TOCAR (solo desde arriba.)
Toca el borde superior de la pantalla flexible para acariciar a tu Bitzee.

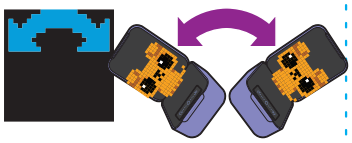

INCLINAR
(hacia la izquierda o hacia la derecha).

INCLINAR
(hacia delante o hacia atrás).

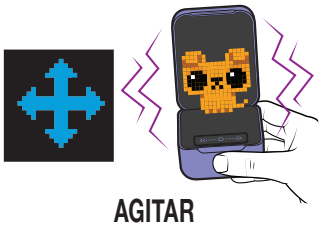

AGITAR
Agita el Bitzee.

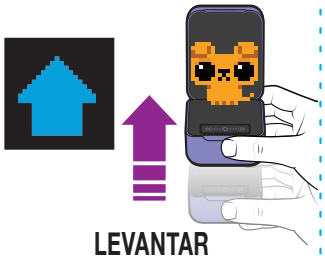

LEVANTAR
(rápidamente)

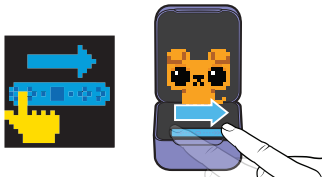

BARRA DE DESLIZAMIENTO
Desliza el dedo por la barra para entrar en el menú principal.

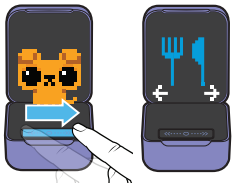

NAVEGAR
Desliza hasta que veas el icono de comida.

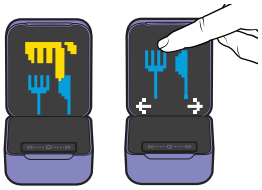

SELECCIONAR
Toca el icono de comida para alimentar al Bitzee.

Completa todas las fases del tutorial.
Cuando hayas finalizado el tutorial, todo estará listo para jugar.

3 JUGAR CON BITZEE

Juega con tu Bitzee interactuando con la mascota.

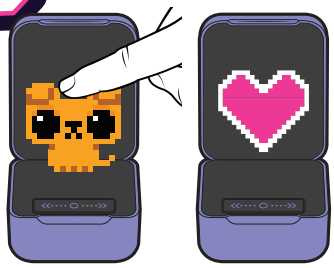

CUIDADOS:
utiliza las acciones que has aprendido en el tutorial para cuidar de tu Bitzee y llenar su medidor del amor.

EVOLUCIONAR:
llena el medidor del amor para que el Bitzee evolucione.
Bebé → Adulto → ¡Super-Bitzee!
Cada Super-Bitzee tiene un juego al que puedes jugar y que te dará una nueva recompensa.

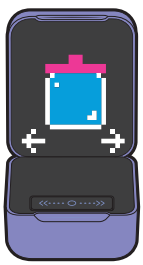

COLECCIONAR:
usa recompensas para atraer a más Bitzee y colecciona los 15 personajes.

⚠ADVERTENCIA: LUCES INTERMITENTES - Consultar instrucciones.

4 MENÚ PRINCIPAL

Cuando juegues con un Bitzee, DESLIZA para acceder al menú.
Toca la pantalla flexible para seleccionar una opción del menú.

MEDIDOR DEL AMOR
Descubre cuánto le falta al Bitzee para evolucionar.

COMIDA
Toca para dar de comer a tu Bitzee.

CASA
Toca para abrir. Desliza para ver los Bitzee. Toca para seleccionar un Bitzee.

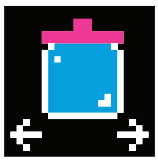

TARRO DE LAS RECOMPENSAS
Toca para abrir. Desliza para ver las recompensas. Selecciona una recompensa para atraer a un nuevo Bitzee.

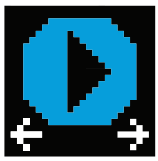

JUEGO DE SUPER-BITZEE
Cada Super-Bitzee tiene un juego exclusivo. ¡Toca para jugar!

CONFIGURACIÓN
Toca para ir al menú de configuración.

5 MENSAJES DE AYUDA

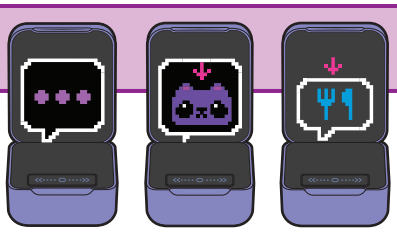

Tu Bitzee enviará un mensaje si necesita algo.
¡No lo ignores o podrías perder un personaje!
Toca el mensaje para verlo o desliza para ignorarlo.

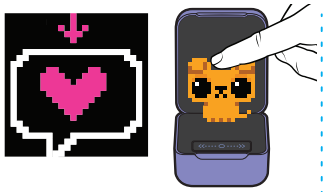

AMOR:
Bitzee necesita amor. Toca para acariciarlo.

POPÓ:
Bitzee ha hecho popó. Toca para seleccionarlo y luego desliza para limpiarlo.

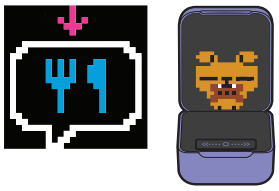

DAR DE COMER:
Bitzee tiene hambre. Toca el icono de comida para darle de comer.

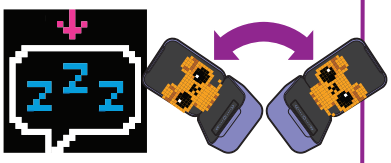

DORMIR:
Bitzee está cansado, inclínalo hacia la izquierda y hacia la derecha para mecerlo hasta que se duerma.

MENSAJES IGNORADOS

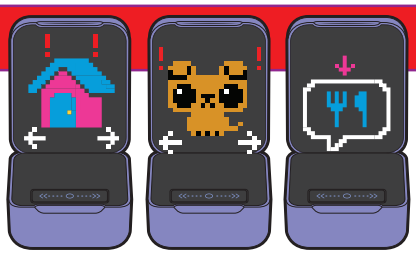

Los mensajes de ayuda ignorados aparecen como signos de exclamación rojos sobre la mascota que necesita ayuda.
¡Si ignoras demasiados mensajes de ayuda, tu Bitzee huirá!
Puedes volver a atraerlo usando su recompensa favorita.

6 HACER EVOLUCIONAR EL BITZEE

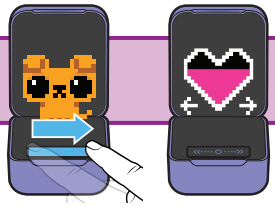

Puedes comprobar cuánto falta para que el Bitzee evolucione deslizando el dedo para entrar en el menú y consultar el medidor del amor.

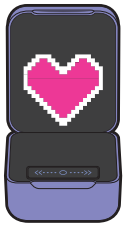

EVOLUCIONAR:
El Bitzee evolucionará cuando el medidor del amor esté lleno.

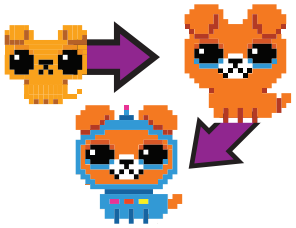

HACER CRECER:
Cuida del Bitzee y ayúdalo a crecer de bebé a adulto y a Super-Bitzee.

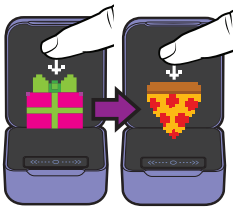

RECOMPENSAS:
Cuando un Bitzee se convierta en Super-Bitzee, te dará una recompensa. Toca para colocarla en tu tarro de las recompensas. Consulta la sección 7 para ver qué puedes hacer con las recompensas.

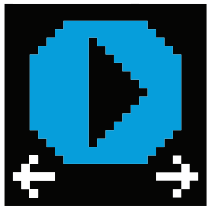

JUEGOS:
Cada Super-Bitzee tiene un juego exclusivo. Toca el icono de juego para jugar. Consulta la sección 9 para obtener más información.

7 ATRAER A MÁS MASCOTAS

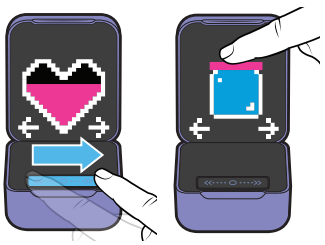

Cuando quieras atraer a un nuevo Bitzee, desliza el dedo por el menú hasta el tarro de recompensas.

Si tienes recompensas, toca el tarro para abrirlo y ver las recompensas.

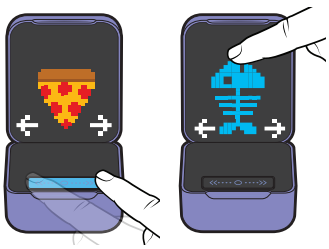

Desliza para ver las recompensas. Toca una recompensa para atraer a un nuevo Bitzee con ella.

SUGERENCIA: Empiezas con dos recompensas adicionales en tu tarro.

Cuando un nuevo Bitzee se haya comido la recompensa, se añadirá a tu colección.

¡Colecciona los 15 Bitzee!

8 VER TU COLECCIÓN

Desliza hasta el menú para jugar con el Bitzee que hayas coleccionado.

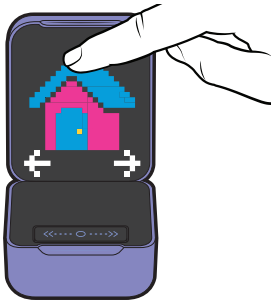

Desliza hasta el icono de la casa y toca para seleccionarla.

Desliza para ver los Bitzee disponibles.

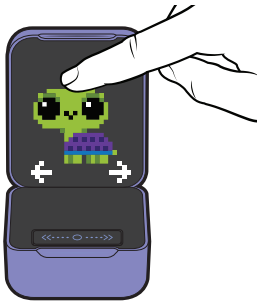

Toca un Bitzee para jugar con él.

9 JUEGOS DE SUPER-BITZEE

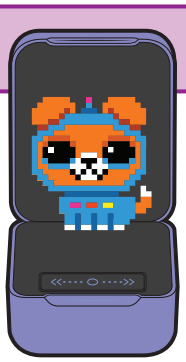

Cuando un Bitzee evoluciona a Super-Bitzee, trae un nuevo juego al que puedes jugar.

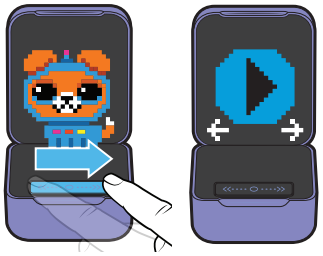

Desliza para entrar en el menú.

Desliza hasta el icono de juego de Super-Bitzee.

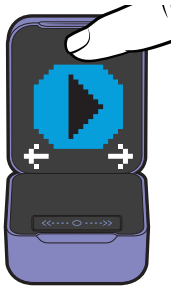

Toca el icono de juego para jugar.

ERIZO GIMNASTA

• Sigue las indicaciones para que Erizo haga acrobacias.

TOCAR

AGITAR

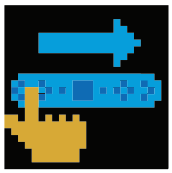

DESLIZAR HACIA LOS LADOS

PEZ PAYASO SURFISTA

• Sigue las indicaciones para que el pez haga acrobacias.

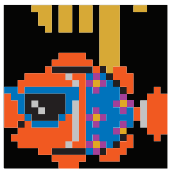

TOCAR

AGITAR

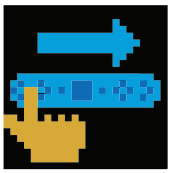

DESLIZAR HACIA LOS LADOS

JUEGOS DE SUPER-BITZEE (continuación)

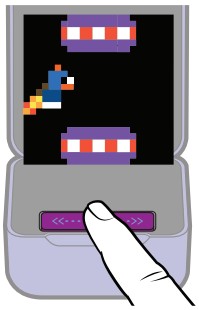

CACHORRO COHETE

• Toca la barra de deslizamiento para mover a Cachorro hacia arriba y suéltala para moverlo hacia abajo.

• Evita los objetos; el túnel restaura los escudos; entra en el agujero de gusano para completar el juego.

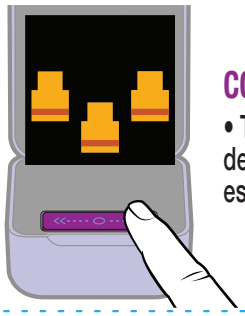

CONEJITO MAGO

• Toca la barra de deslizamiento debajo del vaso que crees que esconde la bola.

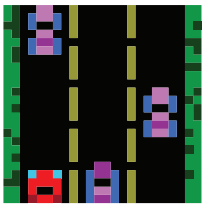

CARACOL PILOTO

• Toca la barra de deslizamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para esquivar los coches y los camiones.

POODLE AMANTE DE LA MODA

• Desliza hacia la izquierda y la derecha para elegir un sombrero. Toca la pantalla para confirmar.

• Desliza hacia la izquierda y la derecha para elegir un conjunto. Toca la pantalla para confirmar.

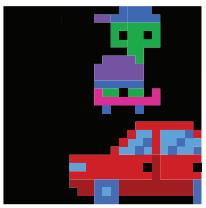

TORTUGA SKATER

• Toca la barra de deslizamiento para hacer que Tortuga salte.

MARIPOSA JARDINERA

• Sigue las indicaciones para ayudar a Mariposa a cultivar flores.

• Toca la pantalla para sembrar semillas.

• Inclínala hacia la derecha para regarlas.

• Agítala para fertilizar.

PERIQUITO ESTRELLA DEL ROCK

• Toca la barra de deslizamiento cuando una nota llegue a la parte inferior de la pantalla para reproducir la música.

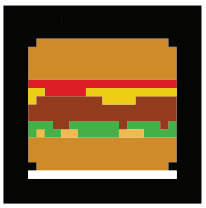

RATÓN CHEF

• Toca la barra de deslizamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para atrapar los ingredientes que caen.

• ¡Evita las cosas que no se pueden comer! ¡No dejes caer demasiadas rebanadas de pan!

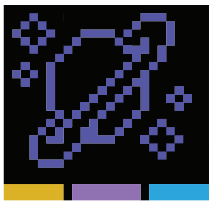

CAMALEÓN ARTISTA

• Toca la barra de deslizamiento debajo del color que quieres que parpadee.

• Toca la pantalla para confirmar el color que has elegido.

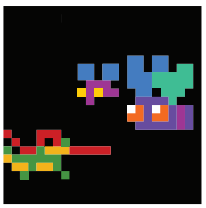

LAGARTO SUPERHÉROE

• Toca la barra de deslizamiento para atrapar las moscas con la lengua de Lagarto.

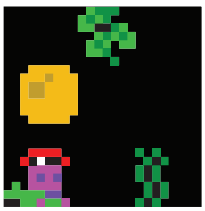

GATIRENA PIRATA

• Toca la barra de deslizamiento para que Gatirena nade hacia arriba y suéltala para que nade hacia abajo.

• ¡Evita los obstáculos, colecciona las monedas y hazte con el cofre del tesoro cuando lo veas!

GATO BAILARÍN

• Inclinar hacia la izquierda = Moonwalk hacia la izquierda

• Inclinar hacia la derecha = Moonwalk hacia la derecha

• Tocar la barra de deslizamiento = Girar

• Agitar = Voltereta hacia atrás

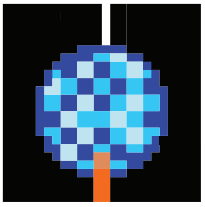

UNICORNIO FIESTERO

• Toca la barra de deslizamiento para romper la piñata y liberar a todos los Bitzee.

• ¡Toca la barra de deslizamiento para añadir divertidos efectos de sonido cuando bailen!

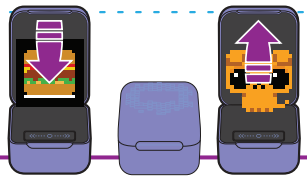

Para salir de un juego en cualquier momento, cierra el estuche y vuelve a abrirlo.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

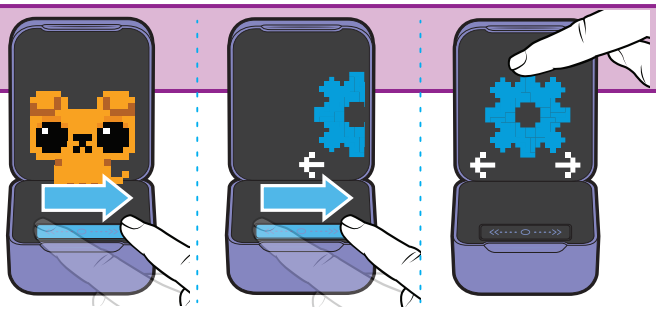

Desliza el dedo por el menú principal hasta que veas el icono de configuración.

Toca el icono para seleccionarlo.

VOLUMEN

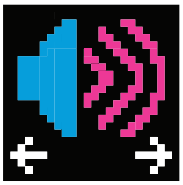

Toca para cambiar el volumen.

VOLVER

Toca el icono para volver para salir del menú.

AJUSTAR LA PANTALLA

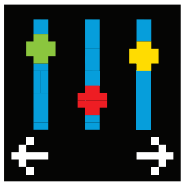

Mantén presionado el centro de la barra de deslizamiento durante 2 segundos para entrar al ajuste de la pantalla. Toca el lado derecho de la barra de deslizamiento para mover la imagen hacia arriba. Toca el lado izquierdo de la barra de deslizamiento para mover la imagen hacia abajo. Agita para restablecer los valores predeterminados. Toca la pantalla flexible para confirmar.

RESTABLECER BITZEE

⚠ PRECAUCIÓN: ESTA ACCIÓN RESTABLECE LOS VALORES DE FÁBRICA Y BORRA TODO EL HISTORIAL DE JUEGO EXISTENTE

Mantén el estuche de Bitzee nivelado y en posición vertical. Luego, mantén presionada la barra de deslizamiento para iniciar la cuenta atrás. No levantes el dedo hasta que la cuenta atrás haya terminado y escuches el efecto de sonido de la alarma. El Bitzee se ha restablecido a la demo original.

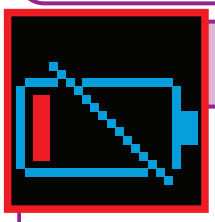

SUSTITUIR LAS PILAS

ADVERTENCIA DE PILAS AGOTADAS

Antes de cambiar las pilas, cierre el estuche o se perderá el progreso de la mascota.

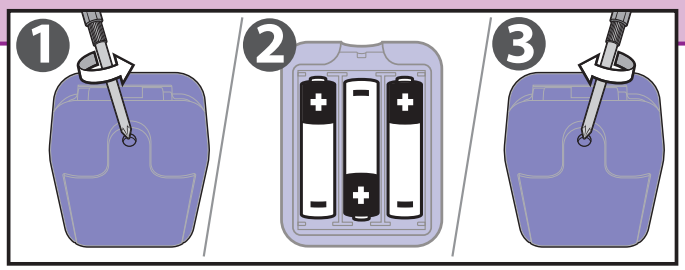

1. Abra el compartimento de las pilas con la ayuda de un destornillador.

2. Si las pilas están gastadas, tire hacia arriba de uno de sus extremos para extraerlas. NO utilice herramientas metálicas o puntiagudas para instalar o extraer las pilas. Coloque las pilas nuevas en el compartimento correspondiente, tal y como se indica en el diagrama de polaridad (+ / -).

3. Cierre bien la tapa del compartimento de las pilas. Consulte la normativa local relativa al reciclaje y a la eliminación de las pilas. Nota: Las pilas se han incluido con la finalidad de promocionar el producto en la tienda, y deben sustituirse por unas nuevas para mejorar el rendimiento. Antes de cambiar las pilas, cierre el estuche o se perderá el progreso de la mascota.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este juguete produce destellos que podrían ocasionar ataques de epilepsia en personas sensibles. Para reducir la exposición a este riesgo potencial, procure que los niños jueguen en una habitación bien iluminada y que no dirijan las luces directo a los ojos.

⚠ **ADVERTENCIA: Este juguete contiene imanes inaccesibles. Si se aspiran o se tragan, pueden unirse entre sí o a otros objetos metálicos y ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Mantener lejos de dispositivos electrónicos y médicos.**

⚠ **ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Las pilas solo debe instalarlas un adulto.

⚠ **ADVERTENCIA:** Un porcentaje muy reducido de personas puede sufrir ataques epilépticos al exponerse a determinados patrones o luces intermitentes. Estas personas podrían sufrir un ataque al ver las luces de este producto. Esto puede ocurrir aunque no haya experimentado epilepsia ni otros problemas médicos previamente. Si usted o un miembro de su familia ha mostrado alguna vez síntomas de epilepsia debido a la exposición a luces parpadeantes, debe consultar a un médico antes de usar este juguete o productos similares. Deténgase INMEDIATAMENTE si experimenta alguno de los siguientes síntomas al utilizar el juguete y consulte a su médico antes de continuar: mareos, alteración de la visión, espasmos musculares u oculares, pérdida de la consciencia, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Juguete Importado por: Spin Master México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur No.1070 piso 8 Colonia Insurgentes San Borja Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100, Ciudad de México. R.F.C. SMM050627V48 Atención al cliente: 800 9530147

NOM

Conserve toda la información, las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias.

HECHO EN CHINA

Spin Master Ltd. se reserva el derecho a suspender el uso del sitio web Bitzee.com en cualquier momento.